

Betriebsanleitung CDT 305 MKII / 405 MKII

Dantherm[®] CONTROL YOUR CLIMATE



Einführung

Übersicht

In diesem Handbuch werden die folgenden tragbaren Kondensationstrockner-Typen von Kondensationstrockner Dantherm behandelt: CDT 30S MK II, CDT 40S MK II Warnhinweis Für einen korrekten Betrieb und eine ordnungsgemässe Wartung der Geräte ist dieses Handbuch sorgfältig zu lesen. Das Handbuch ist vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Kondensationstrockners vollständig durchzulesen. Zur Vermeidung von Personen- und/oder Materialschäden ist eine genaue Kenntnis des korrekten Betriebsablaufes und aller Sicherheitsvorrichtungen erforderlich. Zielgruppe Das Handbuch ist für Benutzer und Techniker bestimmt, die vorsorgliche Wartungsarbeiten und Reparaturen ausführen. Copyright Die Vervielfältigung des Handbuches im Ganzen oder in Teilen ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Dantherm zulässig. Vorbehalt Dantherm behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen und Verbesserungen am Produkt und Handbuch vorzunehmen. Inhalt Dieses Handbuch ist in folgende Abschnitte unterteilt: Einführung 1

 Serviceanleitung
 16

 Übersicht
 16

 Vorsorgliche Wartung
 17

 Fehlersuche und -behebung
 19

 Technische Daten
 20

 Abmessungen
 21

 Entsorgung
 22



Installations- und Bedienungsanleitung

Produkt- und Funktionsbeschreibung

Einführung


In diesem Kapitel werden die Modelle CDT 30S und 40SMKII mit ihren Funktionen beschrieben.

Funktionsweise

Luftstrom durch den Kondensationstrockner:

Veränderung der Luft beim Durchlauf durch den Kondensationstrockner:


Der Ventilator zieht feuchte Luft durch einen Filter in den Kondensationstrockner. Die Luft wird abgekühlt und das dadurch aus der Luftfeuchte entstehende Kondenswasser wird im Wasserbehälter gesammelt. Die Luft erwärmt sich wieder, u. a. durch die Betriebstemperatur des Kondensationstrockners (Temperaturanstieg auf ca. +5 °C) und die optionale zusätzliche Erwärmung durch das integrierte Heizelement.

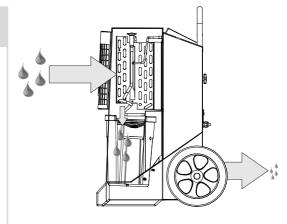

Dadurch, dass die Luft wiederholt durch den Kondensationstrockner strömt, wird die Luftfeuchtigkeit ständig reduziert. So ist eine schnelle, schonende Trocknung möglich. Der Kondensationstrockner kann ununterbrochen laufen oder durch einen eingebauten Hygrostaten gesteuert werden.

Abbildung

Abbildung des Kondensationstrockners:

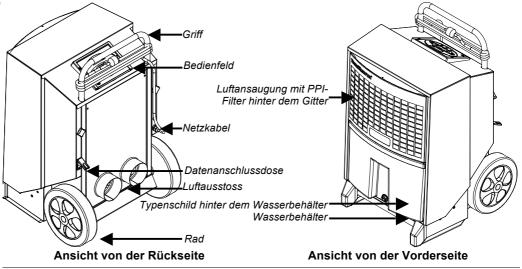


Fortsetzung auf der nächsten Seite



Produkt- und Funktionsbeschreibung, Fortsetzung

Kanalanschlüsse

Mit zwei Schläuchen (2 x 100 mm Durchmesser) am Fortluftanschluss; trockene, heisse Luft kann unter einer Oberfläche wie einem Fussboden geleitet werden. Dantherm empfiehlt den Anschluss von max. 5 Metern flexiblen Kanälen pro Anschlussstutzen.

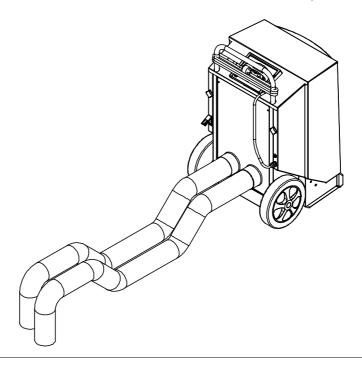

Heizelement

Der CDT 30S/40S verfügt über ein integriertes 1 kW-Heizelement. Bei Aktivierung des Elements wird der Entfeuchtungsvorgang beschleunigt. Siehe Seite 9 der Bedienungsanleitung für die Bedienung des Heizelements.

Wasserbehälter

Das Kondenswasser sammelt sich im Behälter. Es kann aber auch mithilfe eines Schlauches mit Stutzen abgeleitet werden (Zubehör).


Der Kondensationstrockner schaltet automatisch ab, wenn der Behälter voll ist. Zum Entleeren des Wasserbehälters siehe Bedienungsanleitung. Solange der Wasserbehälter nicht eingesetzt ist, kann der Kondensationstrockner nicht betrieben werden.



Produkt- und Funktionsbeschreibung, Fortsetzung

Bedienfeld

Abbildung des Bedienfeldes:

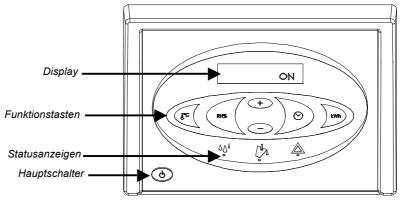


Funktionen


Hauptfunktionen:

- Manueller oder automatischer Betrieb (eingebauter verstellbarer Hygrostat).
- Anschlussdose f
 ür externen Hygrostaten.
- Anzeige von Temperatur, relativer Luftfeuchte, Betriebsstunden und kWh-Verbrauch.
- Betriebsstundenzähler und verbrauchte kWh ohne 230V-Anschluss.
- Einstellbarer Serviceintervallzähler.
- Bereitstellung zusätzlicher Wärme für höhere Entfeuchtungseffizienz.
- Zielgerichtete Entfeuchtung, z. B. zwischen Fussboden-Auflagen.

Zur Bedienung siehe die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch.

Kühlkreislauf-Diagramm

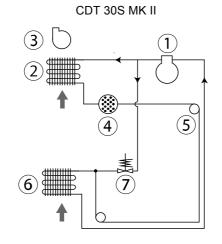

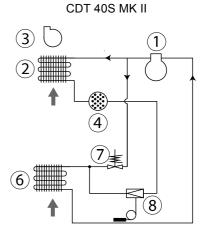

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
1	Kompressor	5	Kapillarrohr (nur CDT 30S)
2	Kondensator	6	Verdampfer
3	Ventilator	7	Magnetspule
4	Trockenfilter	8	Thermostatisches Expansionsventil (nicht CDT30S)

Anweisung für Vorbereitung und Transport

Einführung

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der Kondensationstrockner auszupacken und betriebsbereit zu machen ist, und wie das Gerät transportiert und gelagert werden sollte.

Warnhinweis

Wurde der Kondensationstrockner liegend transportiert, muss er vor Inbetriebnahme mindestens 1 Stunde aufrecht gestanden haben.

Auspacken

Beim Auspacken ist wie folgt vorzugehen:


Schritt	Massnahme	Abbildung
1	Die Verpackung oben öffnen	
2	Den Karton waagerecht platzieren, sodass die Räder nach unten zeigen	
3	Das Gerät aus dem Karton nehmen	
4	Die Fingerschrauben lösen, den Griff in die gewünschte Höhe hochziehen, und die Fingerschrauben wieder anziehen	
5	Schutzfolie vom Bedienfeld ent	fernen



Anweisung für Vorbereitung und Transport, Fortsetzung

Position

Platzieren Sie den Kondensationstrockner an einer Stelle mit guter Luftzirkulation, wobei der Mindestabstand von der Luftansaugseite 60 cm zur Wand und von der Luftausstossseite 3 m betragen muss, wenn keine flexiblen Kanäle angebracht sind.

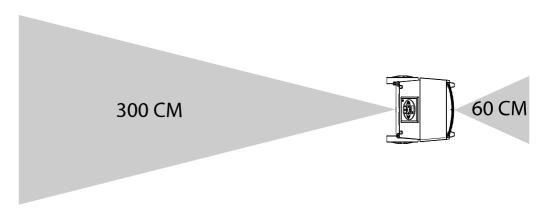

Optimaler Betrieb

Stellen Sie sicher, dass der zu entfeuchtende Raum geschlossen ist und das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie z. B. einem Heizkörper aufgestellt ist.

Falls flexible Kanäle montiert sind, wird die Leistung erheblich beeinträchtigt, wenn diese länger als 5 Meter sind.

Elektroanschluss


Das Gerät wird komplett mit einem 3,5 m langen Netzkabel geliefert und kann an jede Steckdose (230V, 50 Hz) mit einer 10–16A-Sicherung angeschlossen werden.

Treppen

Die Räder sind so angebracht, dass das Gerät auch Treppen hinaufgezogen werden kann, ohne dass das Gehäuse oder die Treppe beschädigt wird.

Transport oder Umsetzen des Kondensationstrockners Das Gerät kann von zwei Personen oder mithilfe eines Krans an anderer Stelle aufgestellt werden. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften bezüglich des Anhebens von Lasten sind zu beachten!

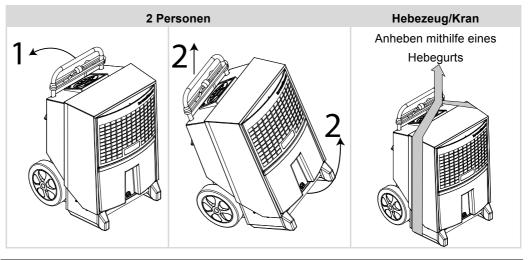


Fortsetzung auf der nächsten Seite



Anweisung für Vorbereitung und Transport, Fortsetzung

Lagerung


Stapeln Sie nicht mehr als 2 Geräte übereinander.

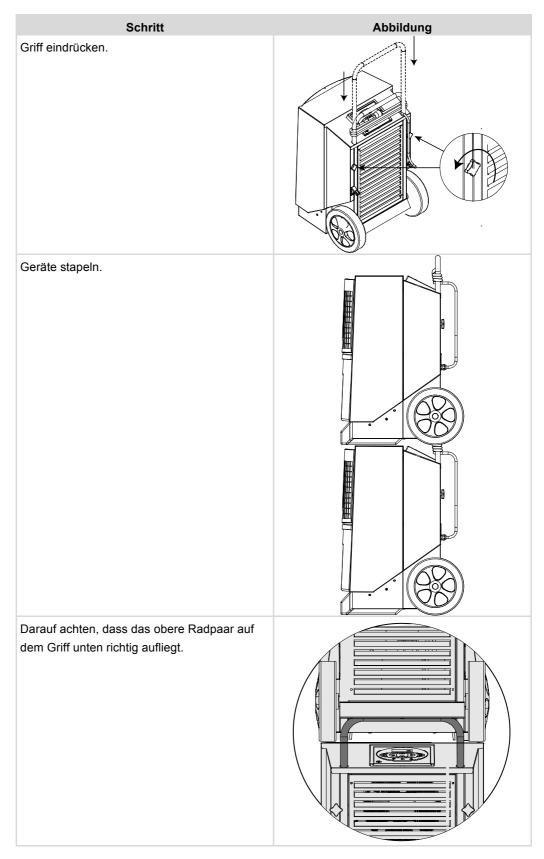



Lagerung

Stapeln Sie nicht mehr als 2 Geräte übereinander.

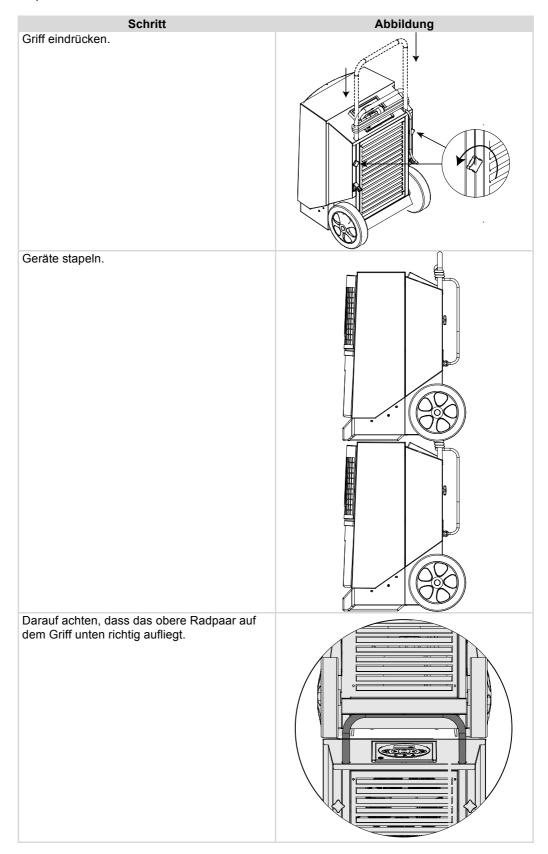

Bedienungsanleitung

Einführung

Alle Funktionen werden vom integrierten Bedienfeld aus gesteuert. Die Bedienungsanleitung enthält die folgenden Abschnitte:

Einführung	9
Ein-/Ausschalten und Betriebsstatus	9
Bedienung des Heizelements	9
Bedienung des eingebauten Hygrostaten	10
Bedienung eines externen Hygrostaten	10
Betriebsstundenzähler	10
Displaytexte	11
Textanzeigen ohne Netzstrom	11
Austausch der Datenspeicher-Batterie	12
Fehlermitteilungen	13
Entleeren des Wasserbehälters	14


Ein-/Ausschalten und Betriebsstatus

Die folgende Tabelle zeigt die Bedienung der Ein/Aus-Funktion und die Displaytexte.

Taste	Display
	ON – Dauerbetrieb
m 2	INT HYG ON – Betrieb wird durch internen Hygrostaten gesteuert
. ,	INT HYG STOP, wenn der Sollwert des internen Hygrostaten erreicht ist
	EXT HYG ON – Betrieb wird durch externen Hygrostaten gesteuert
	EXT HYG STOP, wenn der Sollwert des externen Hygrostaten erreicht ist
	Ausschalten
, i	Die grüne LED-Anzeige zeigt aktive Entfeuchtung an.

Bedienung des Heizelements

Das integrierte 1 kW-Heizelement wird aktiviert, indem der Schalter hinter dem Wasserbehälter auf 1 gestellt wird. Zur Deaktivierung auf **0 stellen**.

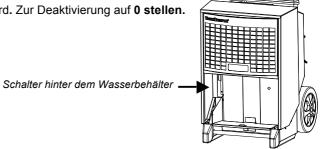



Bedienung des eingebauten Hygrostaten

Die folgende Tabelle zeigt die Bedienung der Hygrostatfunktionen und die Displaytexte.

Schritt	Taste	Erklärung
Ge- drückt halten	RHÆ	HYG SET RHxxx% – blinkt 5 Sekunden lang. Der Kondensationstrockner wechselt dann zum durch den internen Hygrostaten gesteuerten Betrieb mit Sollwert (wenn der Sollwert erreicht ist, erscheint auf dem Display: INT HYG STOP)
	# X	Kurz +/- drücken, um den Relative-Feuchte-Wert (RH%) im genannten 5-Sekunden-Zeitraum einzugeben. Der neue Wert wird nach weiteren 5 Sekunden gespeichert, wenn die letzte Taste gedrückt wird.
Drücken	RH%	HYG OFF – blinkt 5 Sekunden lang. Der Kondensationstrockner wechselt zu Dauerbetrieb.

Bedienung eines externen Hygrostaten Wenn ein externer Hygrostat angeschlossen wird, wechselt das Gerät automatisch zur Anwendung dieses Hygrostaten.

Änderungen des Sollwertes sind von nun an am externen Hygrostaten durchzuführen. (Wenn der Sollwert erreicht ist, erscheint auf dem Display: **EXT HYG STOP.**)

Betriebsstundenzähler

Der eingebaute Betriebsstundenzähler registriert die Gesamtanzahl der Betriebsstunden (kann nicht zurückgestellt werden) und die Anzahl der Stunden bis zum nächsten Service, die geändert werden können. Der Servicestundenzähler ist bei Lieferung ausgeschaltet.

Schritt	Taste	Erklärung
Ge- drückt halten		SERVICE xxxxh – zeigt die Anzahl der Stunden bis zum nächsten autorisierten Service. Dieser Wert wird nach 5 Minuten Blinken automatisch gespeichert, und die Funktion wird aktiviert, falls sie dies nicht bereits ist. Wenn die Zeit für das Serviceintervall abgelaufen ist, erscheint auf dem Display SERVICE.
	# M.	Kurz +/- drücken, um einen neuen Serviceintervallwert einzugeben. Der neue Wert wird 5 Sekunden nach Drücken der letzten Taste gespeichert.
Drücken		SET SERVICE OFF – schaltet die Servicetimerfunktion ab.



Displaytexte

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Betriebsinformationen bedient werden.

Taste	Erklärung
La Sec	XX°C – zeigt die aktuelle Raumtemperatur an.
RH%	Actual RH% – zeigt die aktuelle relative Luftfeuchte an.
kWh	XX kWh – zeigt den Gesamtenergieverbrauch an.
-mj	Kann nicht zurückgestellt werden.
	xxxxh – zeigt die Gesamtanzahl der Betriebsstunden des Geräts an.
	Kann nicht zurückgestellt werden.


Textanzeigen ohne Netzstrom

Das Gerät verfügt über eine eingebaute Batterie, die das Ablesen von Textanzeigen auch dann erlaubt, wenn keine Netzstromversorgung vorhanden ist. Ohne Netzstrom kann Folgendes abgelesen werden:

Taste	Erklärung
	Zeigt den Gesamtenergieverbrauch in kWh an.
gedrückt halten	
und	
einmal drücken	
	Zeigt die Gesamtanzahl der Betriebsstunden des Kondensationstrockners an.
gedrückt halten	
und	
einmal drücken	



Austausch der Datenspeicher-Batterie Wenn der Betriebsstundenzähler vom Netzstrom getrennt wurde und nicht mehr abgelesen werden kann, liegt dies wahrscheinlich an einer leeren Datenspeicher-Batterie. Vorgehensweise beim Austausch:

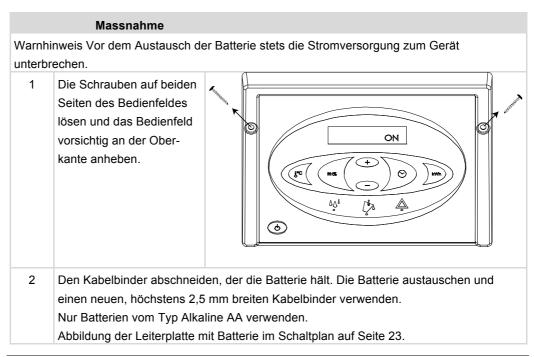



Fehlermitteilungen Eine Übersicht möglicher Fehler, die einen normalen Betrieb unmöglich machen.

Fehlermitteilung	Abbildung	Ursache	Abhilfe	
Gelbes Licht an mittlerer LED mit Entleerungssymbol und FULL auf dem Display		Wasserbehälter voll	Für die Entleerung siehe Anleitung unten	
Rotes Licht an rechter Warn-LED HIGH TEMP auf dem Display		Druck oder Temperatur im Hochdruckelement zu hoch	Filter und Kondensationstrock- ner auf Schmutz in den Luftwe- gen überprüfen	
Rotes Licht an rechter Warn-LED AMBIENT TEMP auf dem Display		Raumtemperatur ausserhalb des norma- len Arbeitsbereiches	Den Kondensationstrockner im spezifizierten Temperaturbe- reich von 3°–32 °C platzieren	
Rotes Licht an		SENSOR FAIL		
rechter Warn-LED SENSOR FAIL auf dem Display. Einer		1: EVAP FAIL Thermometer des Verdampfers defekt	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen	
der internen Senso- ren ist defekt. Die +/– Tasten verwenden,		2: COND FAIL Thermometer des Kondensators defekt	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen	
um zwischen 3 mög- lichen Fehlern zu wechseln		3: ROOM FAIL Eingebautes Raumthermometer defekt	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen	
Rotes Licht an rechter Warn-LED LP STOP auf dem Display.		Undichte Stelle im Kühl- kreislauf	Autorisierten Servicetechniker hinzuziehen	



Entleeren des Wasserbehälters

Der Kondensationstrockner braucht zum Entleeren des Wasserbehälters nicht abgeschaltet zu werden.

Er schaltet sich automatisch ab, wenn der Wasserbehälter entfernt wird.

Die Entleerung ist wie folgt vorzunehmen:

Schritt	Massnahme	Abbildung
1	Den Wasserbehälter am vorderen Griff zur Hälfte aus dem Gerät ziehen.	
2	Seitlich in die Griffmulden des Wasserbehälters fassen und diesen aus dem Kondensationstrockner herausheben.	
3	Den Wasserbehälter über den seitlichen Giesser entleeren.	
4	Den Wasserbehälter wieder an seinen Platz setzen. Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter wieder ganz eingeschoben ist.	



Zubehör

Einführung

Nähere Einzelheiten zu den Zubehörteilen können von Dantherm angefordert werden.

Liste

Es folgt eine komplette Liste für die CDT-Reihe mit Abbildungen, Beschreibung und Artikel-Nummer:

Zubehör	Abbildung	Beschreibung	СДТ-Тур	Artikel- Nr.
Hygrostat		Mit einem angeschlossenen Hygrostat kann der Konden- sationstrockner abhängig von der aktuellen Luftfeuchte au- tomatisch betrieben werden		
		Hygrostate sind in zwei Ausführungen erhältlich:		
		Hygrostat mit 0,4 m Netz- kabel, Klinkenstecker und Gerätehalterung	Alle	396242
		Hygrostat mit 3 m Kabel und Klinkenstecker	Alle	396241
Absperrhahn und Schlauchgewinde	DALONS	Kugelventil, Messing Schlauchgewinde und Schlauchschelle	Alle	396243
Kondenswasser-		Bei Verwendung einer	CDT 30/30S	075616
pumpe		Kondenswasserpumpe entfällt das Entleeren des Wasserbehälters	CDT 40/40S/60	075617
Wandbeschlag		Mit dem Wandbeschlag kann der Kondensationstrockner an der Wand aufgehängt werden	CDT 30/30S CDT 40/40S/60	396247 396248



Serviceanleitung

Übersicht

HINWEIS	Ersatzteile sind ab Seite 24 aufgeführt.					
Warnhinweis	Vor dem Service des Geräts stets die Stromversorgung unterbrechen!					
Inhalt	Dieser Abschnitt enthält folgende Punkte:					
	Übersicht	16				
	Vorsorgliche Wartung	17				
	Fehlersuche und -behebung	19				
	Technische Daten	20				
	Abmessungen	21				
	Entsorgung	22				
	Schaltplan	23				
	Ersatzteile	24				



Vorsorgliche Wartung

Einführung

Im Interesse eines reibungslosen Betriebs muss der Kondensationstrockner regelmässig gewartet werden.

Nachfolgend werden die empfohlenen monatlich und jährlich durchzuführenden Massnahmen beschrieben.

Wichtig

Vor vorsorglichen Wartungsarbeiten am Gerät stets die Stromversorgung unterbrechen!

Monatliche Wartung Dabei ist wie folgt vorzugehen:

Schritt	Massnahme	
1	Das Frontgitter durch Kippen öffnen.	
2	Den Filter herausnehmen und mit lauwarmem Seifenwasser abspülen. Bei geringer Verschmutzung reicht Staubsaugen. Ist der Filter stark verschmutzt, sollte er ausgetauscht werden (siehe Abschnitt über Ersatzteile).	
3	Den Wasserbehälter reinigen.	



Vorsorgliche Wartung, Fortsetzung

Monatliche Wartung, Fortsetzung

Schritt	Massnahme		
4	Die beiden Schrauben auf jeder Seite entfernen und die Haube um ca. 30° ankippen. Die Haube abnehmen.	2x 2	
6	Die Verdampferfläche mit einer weichen Bürste, einem Staubsauger oder mit Druckluft reinigen. Danach Haube und Wasserbehälter wieder einsetzen.		
7	Bei Durchführung der monatlichen Wartun Einheiten zurückstellen,	g NICHT den Serviceintervallzähler dieser	

Jährliche Wartung oder Wartung nach Serviceintervall-Zähler Geben Sie den Kondensationstrockner nach Ablauf des Serviceintervalls oder mindestens einmal jährlich bei einer autorisierten Servicestelle ab.

Das Gerät wird dort sorgfältig gewartet und inspiziert, auf undichte Stellen im Kühlsystem und auf elektrische Sicherheit überprüft.

Dantherm bietet auch feste Servicekontakte mit einem 18-Punkte-Serviceprogramm. Für nähere Einzelheiten wenden Sie sich an die Schönmann AG.



Fehlersuche und -behebung

Fehlersuche und -behebung

Zur Suche und Behebung eines Problems oder Fehlers ist nach dieser Tabelle vorzugehen:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	
 Kondensationstrockner startet nicht Display nicht eingeschaltet 	Stecker nicht an Netzsteck- dose angeschlossen	Überprüfen, ob der Kondensationstrockner an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Netzsteckdose gegebenenfalls mit einem anderen elektrischen Gerät überprüfen	
 Kondensationstrockner startet nicht Grüne Kontrolllampe leuchtet nicht HYG STOP wird auf dem Display angezeigt 	Das Hygrostat hat einen Luftfeuchtewert gemessen, der unter dem Sollwert liegt, und das Gerät zur Energie- einsparung abgeschaltet	Sollwert des Hygrostaten verringern oder zu manuellem Betrieb wechseln (siehe Abschnitt über Bedienung des eingebauten Hygrostaten auf Seite 10)	
Gelbe Kontrolllampe leuchtet Display zeigt Full	Behälter voll oder Pumpe (Zubehör) blockiert	Wasserbehälter entleeren oder Pumpenblockade beseitigen	
Rote Kontrolllampe leuchtet	Fehler, der zur Betriebs- unterbrechung führt	Siehe Tabelle zur Bedienungs- anleitung auf Seite 13 über Fehlermitteilungen	
 Kondensationstrockner läuft Grüne Kontrolllampe leuchtet SERVICE blinkt im Display 	Zeit für Serviceintervall abgelaufen	Das Produkt wie im Abschnitt über den Serviceintervallzähler angegeben warten	
 Kondensationstrockner läuft Wenn RH% aktiviert wird, erscheint im Display SENSOR FAIL 	Sensor für relative Feuchte defekt	RH%-Sensor austauschen	
kWh und Betriebsstunden werden ohne Netzstrom nicht angezeigt	Datenspeicher-Batterie leer	Batterie austauschen (siehe Seite 12)	

Hinweis:

- Falls die Maschine nicht ordnungsgemäss läuft, unverzüglich abschalten!
- Bevor Sie mit der Fehlersuche und -behebung beginnen, warten Sie eine Minute, da die Elektronik das Gerät aus Sicherheitsgründen abgeschaltet haben könnte.

Zusätzliche Hilfe

Wenn der Kondensationstrockner nicht wieder startet, wenden Sie sich an die Schönmann AG. Dies gilt auch für den Fall, dass die Maschine läuft, ohne Wasser abzuscheiden. Wahrscheinlich ist der Kühlkreislauf defekt, weshalb ein Servicetechniker hinzugezogen werden muss.



Technische Daten

Allgemeine Daten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen technischen Daten:

Daten	Einheit	CDT 30S	CDT 40S	
Betriebsbereich – Feuchte	%RH (r. F.)	40–100	40–100	
%RH-Hysterese	%RH (r. F.)	4	4	
Betriebsbereich – Temperatur	°C	3–32	3–32	
Netzstromanschluss	V/Hz	230/50		
Kanalanschlüsse	mm	Ø100	Ø100	
Max. Amperebelastung	Α	2,7	3,6	
Max. Effektverbrauch mit Heizelement	kW	1,56	1,81	
Luftleistung	m ³ /h	350/300*	560/460*	
Kühlmittel	_	R134a	R407C	
Kühlmittelfüllung	kg	0,410	0,450	
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	I	7,1	13,8	
Schalldruckpegel in 1 m Abstand	dB	56	59	
Gewicht	kg	32	42	
Schutzklasse	IP	x4		
Filter	PPI	15		
kWh-Messgenauigkeit	%	±5%		
*) Freiblasen/durch 5m-Schlauch				

EU Konformitätserklärung



Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive, erklärt unter eigener Verantwortung, dass das Produkt Luftentfeuchter, Typ CDT 30S/40S MKII, auf das sich diese Erklärung bezieht, den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie
2006/95/EG	Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG	EMV-Richtlinie
2004/12/EG	Richtlinie über Verpackungen und
	Verpackungsabfälle
2002/95/EG	RoHs-Richtlinie (Beschränkung der Verwendung
	bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
	Elektronikgeräten)
2002/96/EG	Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

sowie in Übereinstimmung mit folgenden harmonisierenden Normen hergestellt wird:


EN 12100:2010	Sicherheit von Maschinen
EN 60 335-1:2012	Sicherheit elektrischer Geräte für den
	Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
EN 60 335-2-40:2003	Sicherheit elektrischer Geräte für den
	Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
EN 61 000-6-2:2005	EMV
EN 61 000-6-3:2007	Emissionen

Skive, den 28.08.2012



Abmessungen

Abbildung

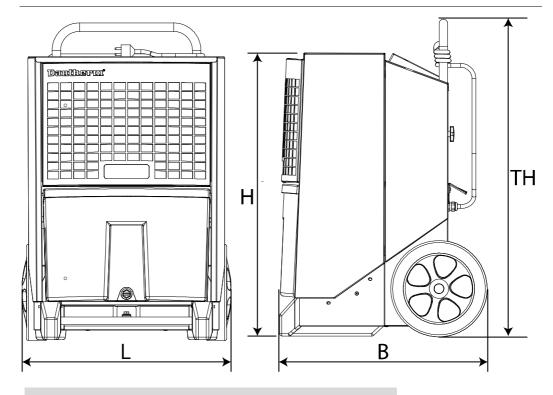

	CDT 30S MK II	CDT 40S MK II
L	417 mm	540 mm
В	510 mm	540 mm
Н	650 mm	740 mm
TH	1023 mm	1190 mm



Entsorgung

Entsorgung

Das Gerät ist für langjährigen Betrieb ausgelegt. Wenn es entsorgt werden soll, hat dies gemäss aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften in umweltschonender Weise zu erfolgen.

Elektrische und elektronische Geräte und deren Batterien enthalten Stoffe, Komponenten und Substanzen, die der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden können, wenn der Abfall nicht ordnungsgemäss entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden können, sondern getrennt gesammelt werden müssen.

Einige Batterien sind auch mit den chemischen Zeichen Hg (Quecksilber), Cd (Kadmium) oder Pb (Blei) gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um besonders schädliche Substanzen. Daher ist es sehr wichtig, dass solche Batterien gesammelt werden. Für Sie als Verbraucher ist


wichtig, dass Sie die verbrauchten Batterien an einer zugelassenen Sammelstelle abgeben. Dadurch tragen Sie dazu bei, dass die Batterien den gesetzlichen Vorschriften entsprechend recycelt werden und nicht unnötig die Umwelt schädigen.

Dieses Produkt hat eine eingebaute Datenspeicher-Batterie. Wenn Ihre örtlichen Behörden eine Sammelstelle bzw. einen Recyclinghof eingerichtet haben, wo elektrische und elektronische Geräte und Batterien angenommen werden, entsorgen Sie das Produkt und dessen Batterie dort. Für nähere Einzelheiten wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden.



Schaltplan



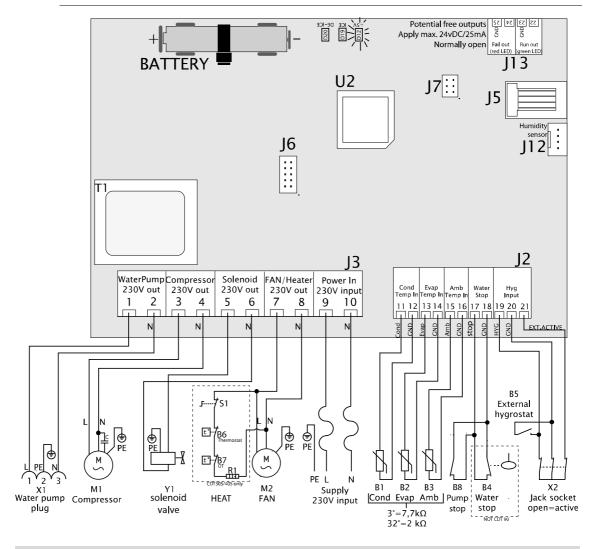


Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
B1	Temperatursensor für die Kondensatorfläche	J6	Nicht in Gebrauch
B2	Temperatursensor für die Verdampferfläche	J7	Werkseinstellungen
ВЗ	Umgebungstemperatursensor	J12	Interner Hygrostat
B4	«Voller Wasserbehälter»-Sensor	J13	Zusätzlicher Ausgang
B5	Externer Hygrostat (Zubehör)	M1	Kältekompressor
B6	Thermostat (nur 30S/40S)	M2	Ventilatormotor
В7	Übertemperatur (nur 30S/40S)	R1	Heizelement (nur 30S/40S)
В8	Externer Pumpenalarm (Zubehör)	S1	Heizelement ein/aus (nur 30S/40S)
D12	LED +5V DC-Stromversorgungskontrolle	T1	Transformator
D19	LED Eis an Verdampferfläche	U2	CPU
D20	LED Enteisung aktiviert	X1	Stopfen für die Wasserpumpe
J2	Niederspannungsanschlüsse	X2	Klinkenstecker für externen Hygrostaten
J3	230V-Anschlüsse	Y1	Magnetventil
J5	Nicht in Gebrauch		



Ersatzteile

Explosionszeichnung Explosionszeichnung mit lieferbaren Ersatzteilen

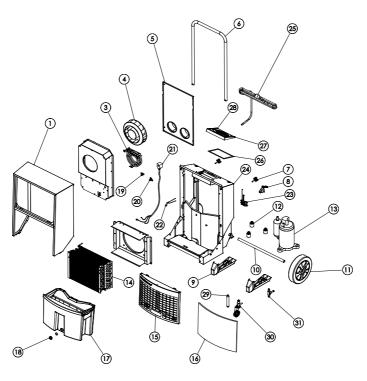

Ersatzteilliste

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beschreibung
1	036741	036986	Frontabdeckung komplett
3	036917	036917	Heizelement 1000W 230V AC
4	036918	061557	Radiallüfter
5	046657	046660	Fortluftblech
6	036762	036959	Griff
7	036847	036847	Fingerschraube M6/15, 2 Stück
8	072418	072418	Einbaubuchse für RJ-Stecker
9	036730	036983	Fuss – 2 Stück
10	036844	037094	Radachse
11	036731	036731	Rad – 2 Stück
12	036896	036971	Vibrationsdämpfer, 3 Stück für Kompressor



Ersatzteile, Fortsetzung

Ersatzteilliste, Fortsetzung

Pos.	CDT 30S	CDT 40S	Beschreibung
13	036895	036961	Kompressor
14	036743	064863	Kondensator-/Verdampferflächen
15	072258	072260	Frontgitter, einschliesslich Filter
16	036755	036957	Filter, Luft
17	036737	036988	Wasserbehälter, komplett
18	036845	036845	Gewindestopfen, komplett
19	037036	037036	Thermostat 80° (gelb)
20	037034	037034	Thermostat 250 VAC 40° (rot)
21	036740	036740	Spule für Magnetventil
22	036733	036733	Wasserstopp-Sensor
23	072416	072416	Sensor-Satz AMB/RH%
24	071053	071058	Kabel-Satz komplett einschl. Sensoren
25	072414	072414	Netzkabel 3,5 m mit Stecker
26	037173	037173	Dichtung für Verteilerdose
27	072412	072412	Hauptleiterplatte
28	071049	071049	Bedienfeld komplett, einschl. Display
29	036758	037105	Trockenfilter
30	na	046167	Thermisches Expansionsventil mit Schelle
31	036893	036893	Magnetventil 1/4"



Index

Abbildung	2
Abmessungen	2
Austausch der Datenspeicher-Batterie	12
Bedienfeld	∠
Betriebsstundenzähler	10
Displaytexte	1
Ein/Aus	
eingebauter Hygrostat	10, 19
Elektroanschluss	6
Ersatzteile	24
EU Konformitäts-erklärung	20
Fehlermitteilungen	13
Fehlersuche und -behebung	19
Funktionsbeschreibung	2
Geräte stapeln	

Heizelement	3, 9
Kanalanschlüsse	3
Kontrolllampe	19
Kühlkreislauf	4
Lagerung	5, 7
Position	6
Schaltplan	23
stapeln	7
Steckdose	6
Stecker	19
Technische Daten	20
Textanzeigen ohne Netzstrom	11
Transport	5
Wartung	17

Änderungen vorbehalten.